


# Installation du fil de fer autonome



**1.** Assembler les éléments à l'envers et passer le câble.



**2.** Vérifier que le câble est bien encoché dans les roulettes.

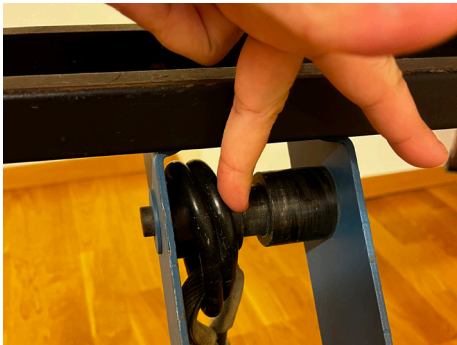

**3.** Au départ du câble, décaler les maillons sur un côté.



**4.** Passer la sangle / cliquet comme illustré. (cliquet vers le haut).



**5.** Passer la sangle dans la boucle (par en bas).



**6.** Passer la sangle dans le cliquet, vérifier vos distances entre la boucle et la platine et cliquer jusqu'à être bien tendu.



**7.** Refermer bien le cliquet et retourner le fil.

